


Quarto com bancada

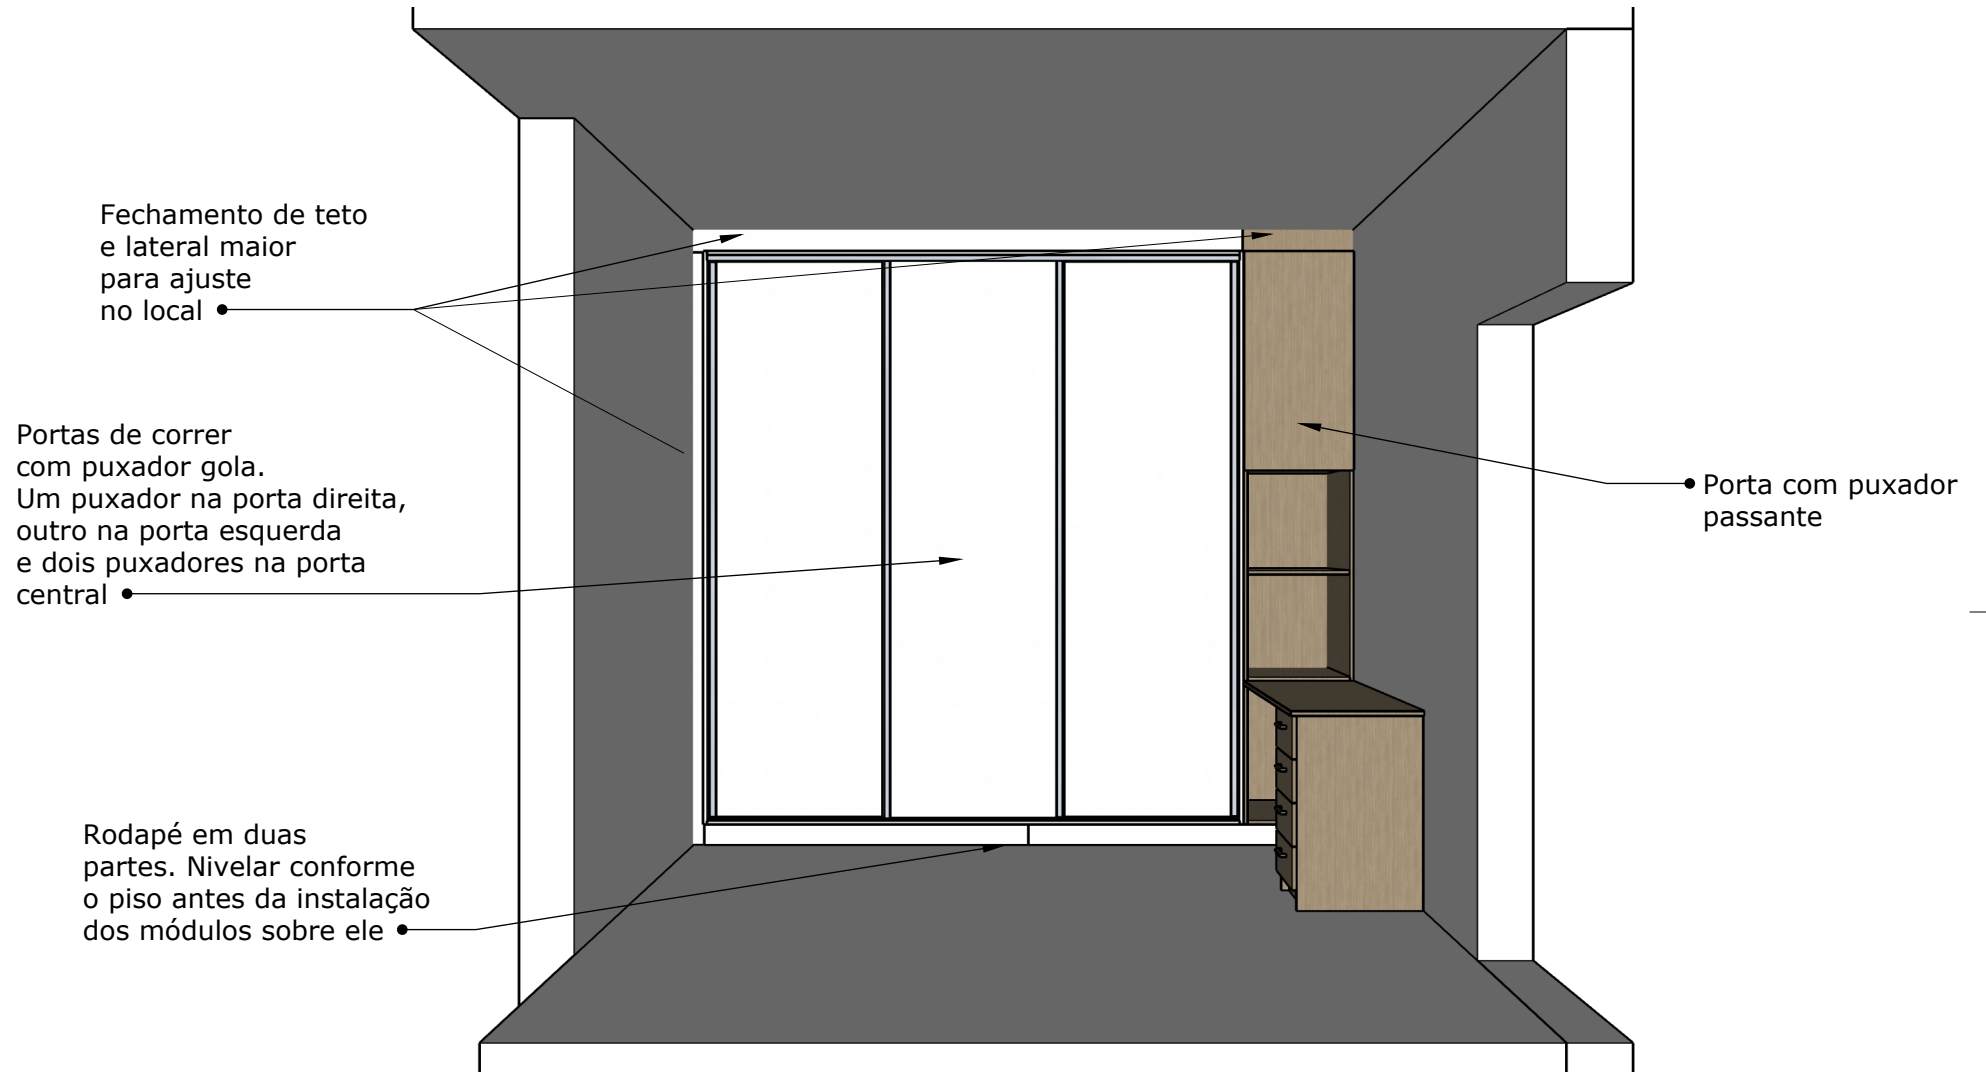

EMPRESA:

W.S. Serviços

PROJETISTA:

Willian Scariott de Souza
(@projeto.marcenaria.digital)

CLIENTE:


Fernando Sanches

Página: 1

Quarto com bancada

Base maleiro e prateleira inferior do Armário fixas com Minifix e cavilha

Prateleiras avulsas Espaços conforme detalhem milímetros

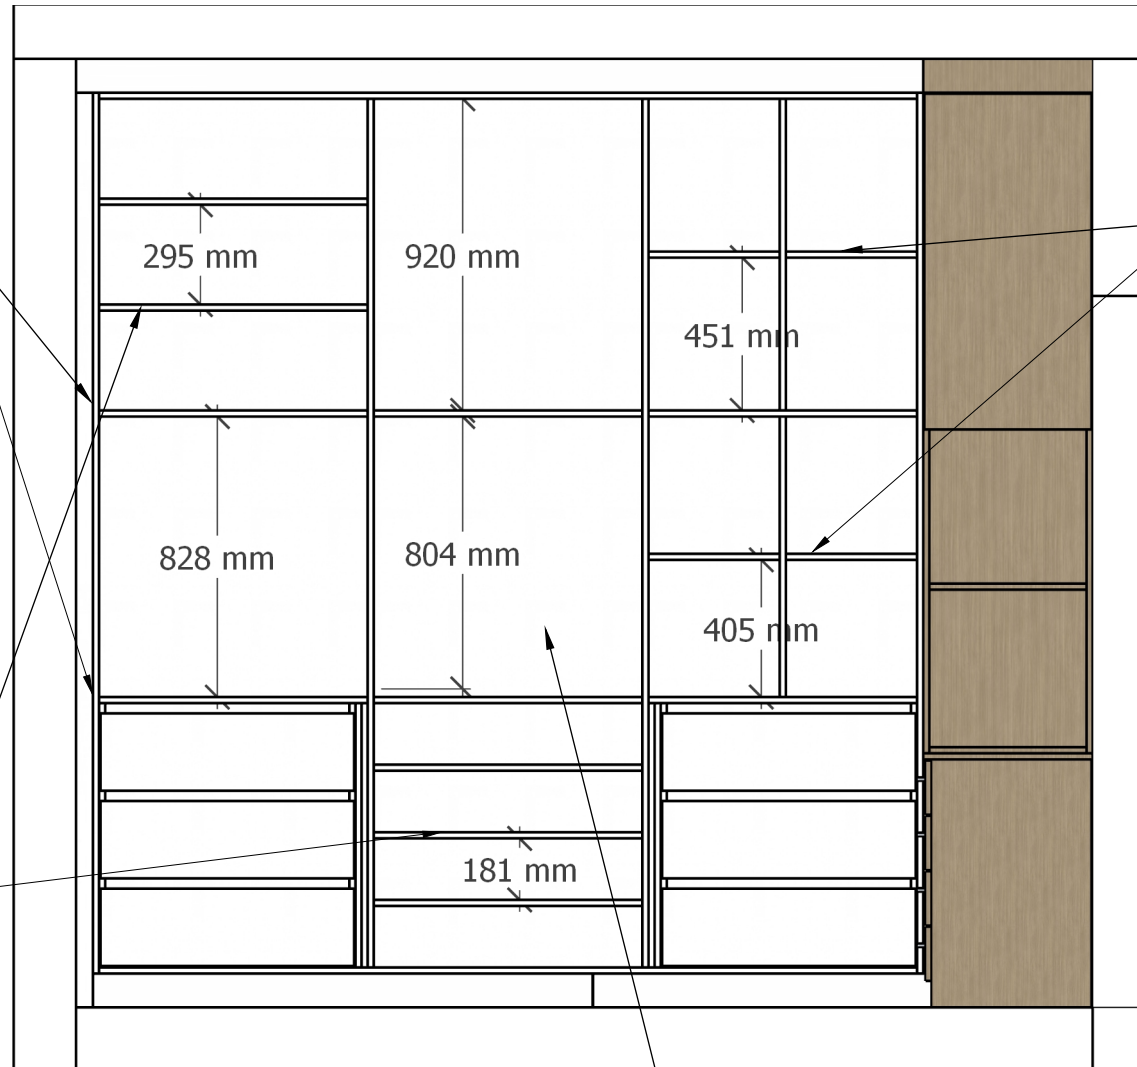

Estrutura de armário de 3 vãos
Fundo em 3 partes
Montagem com Minifix e Cavilha

EMPRESA:	W.S. Serviços
PROJETISTA:	Willian Scariott de Souza (@projeto.marcenaria.digital)
CLIENTE:	Fernando Sanches

Página: 2

Quarto com bancada


Recuo do tampo de 50mm

Recuo traseiro
70mm

Iniciar a instalação pela base de rodapé.
Nivelar antes de instalar os outros módulos

Fixar apoio para
fechamento de teto
antes de instalar
o módulo (próximas
páginas)

Prateleiras fixa
Parafuso e cavilha

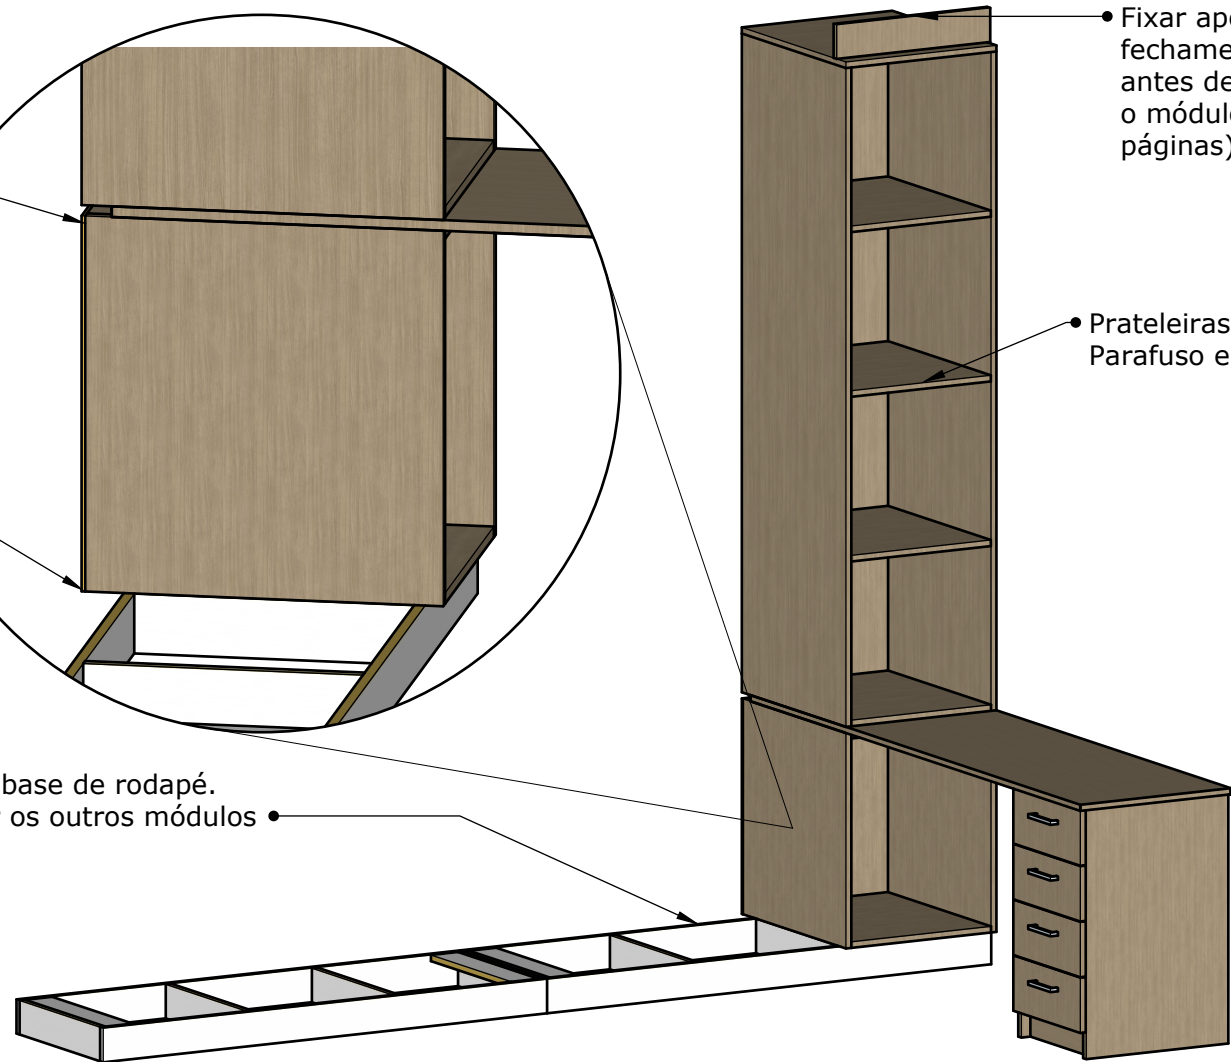

EMPRESA:

W.S. Serviços

PROJETISTA:


Willian Scariott de Souza
(@projeto.marcenaria.digital)

CLIENTE:

Fernando Sanches

Página: 3

Quarto com bancada

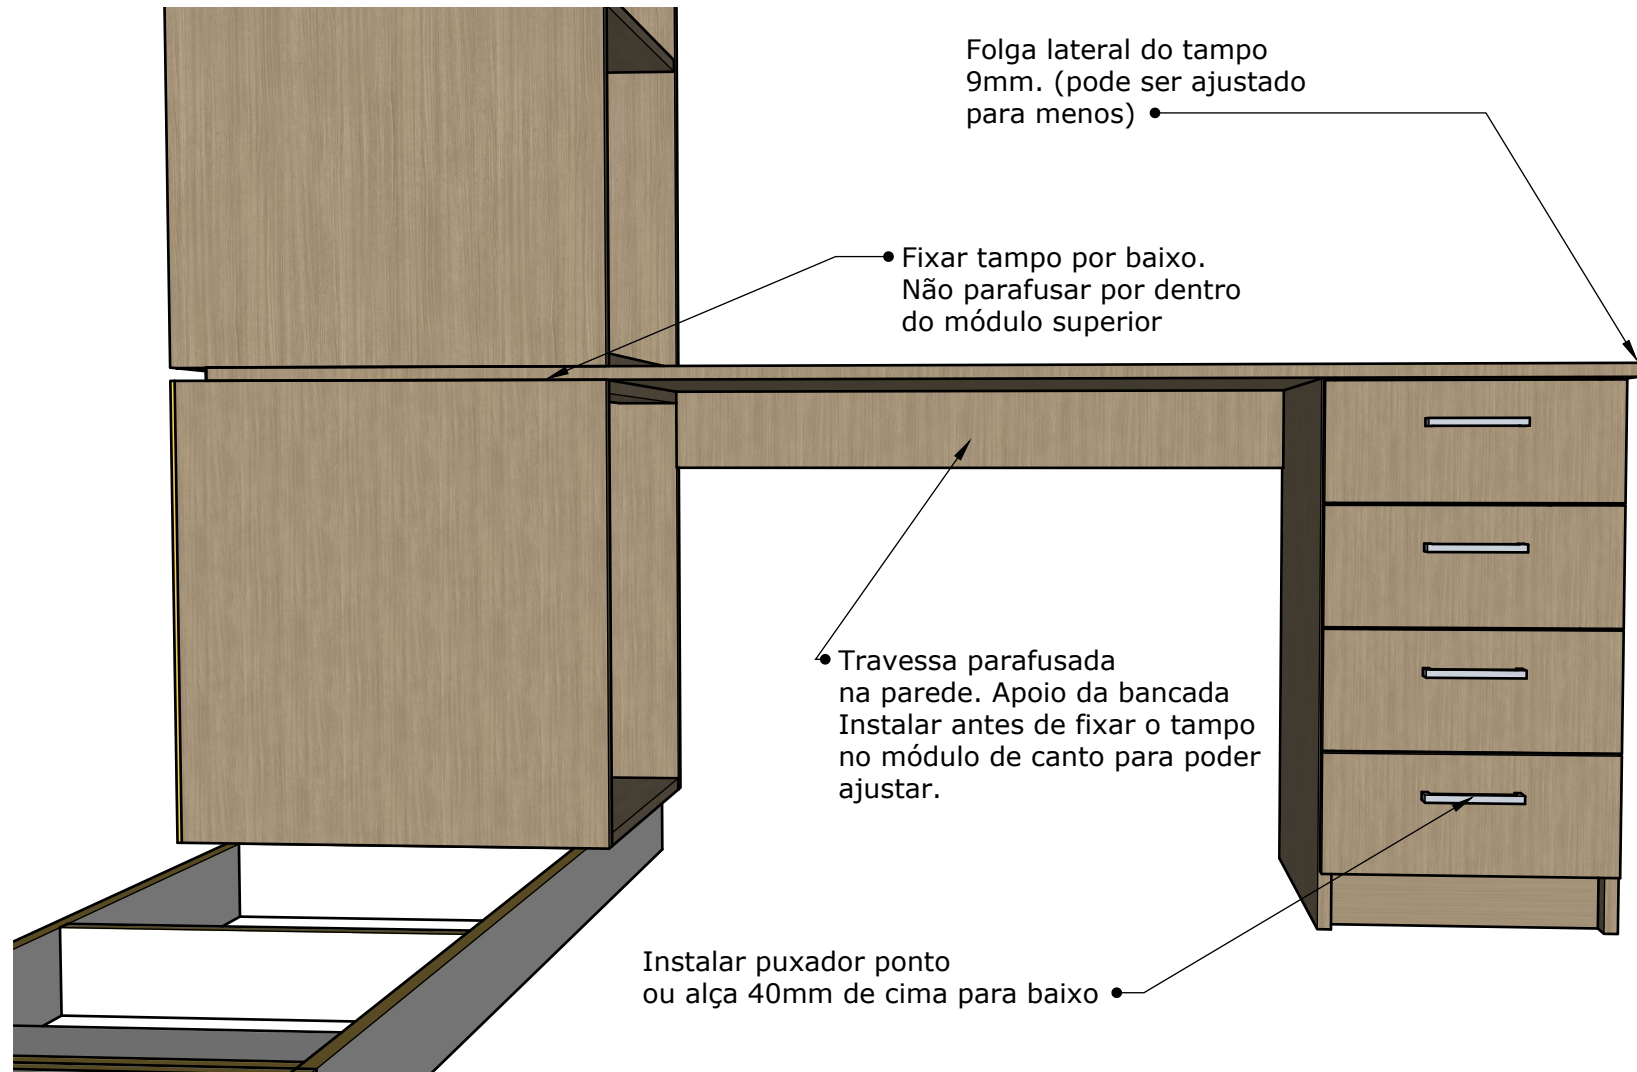

EMPRESA:

W.S. Serviços

PROJETISTA:


Willian Scariott de Souza
(@projeto.marcenaria.digital)

CLIENTE:

Fernando Sanches

Página: 4

Quarto com bancada

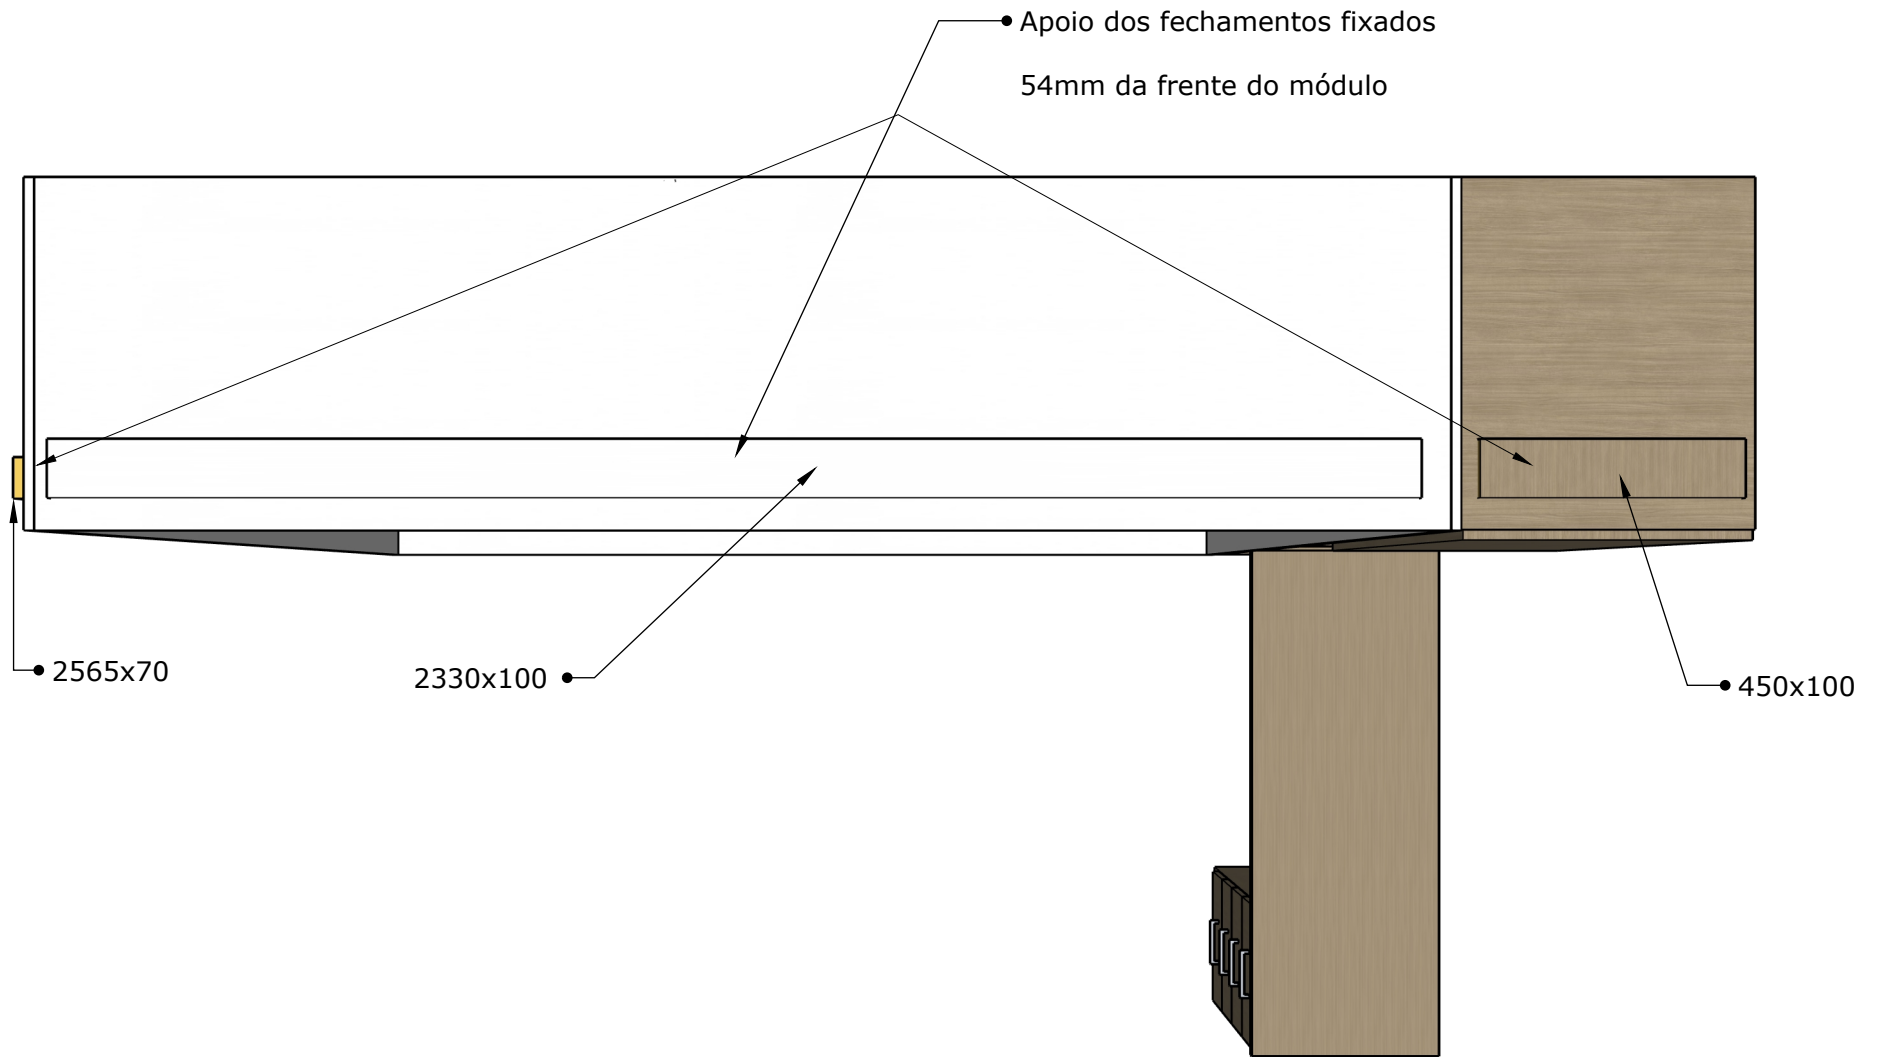


EMPRESA:	W.S. Serviços
PROJETISTA:	Willian Scariott de Souza (@projeto.marcenaria.digital)
CLIENTE:	Fernando Sanches

Página: 5

Quarto com bancada

Montar a estrutura, instalar prateleiras e colmeias antes de posicionar sobre o rodapé. Parafusar prateleiras e colmeias por trás do fundo.

Estrutura montada com Minifix e Cavilha
Fundo 6mm rebaixado
Fixar com parafusos 4x25

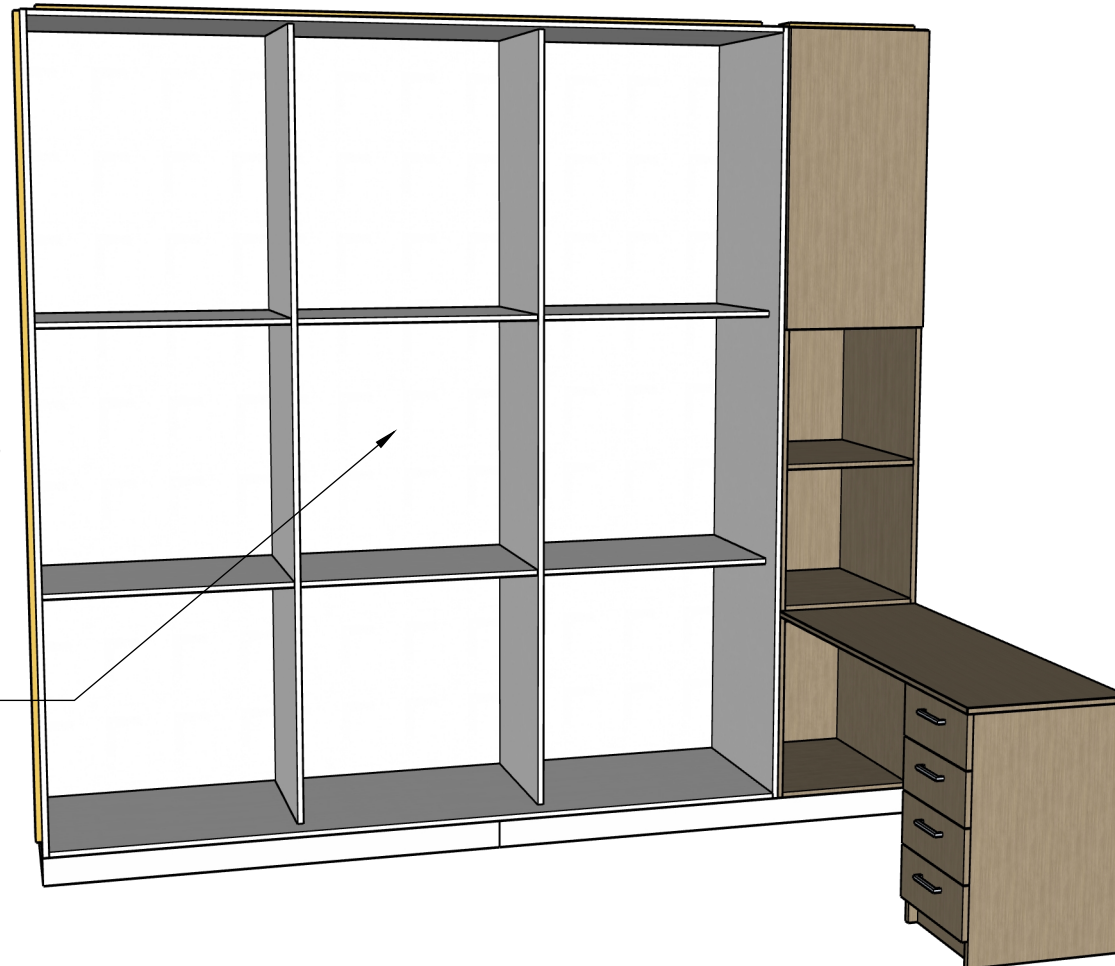

EMPRESA:

W.S. Serviços

PROJETISTA:


Willian Scariott de Souza
(@projeto.marcenaria.digital)

CLIENTE:

Fernando Sanches

Página: 6

Quarto com bancada

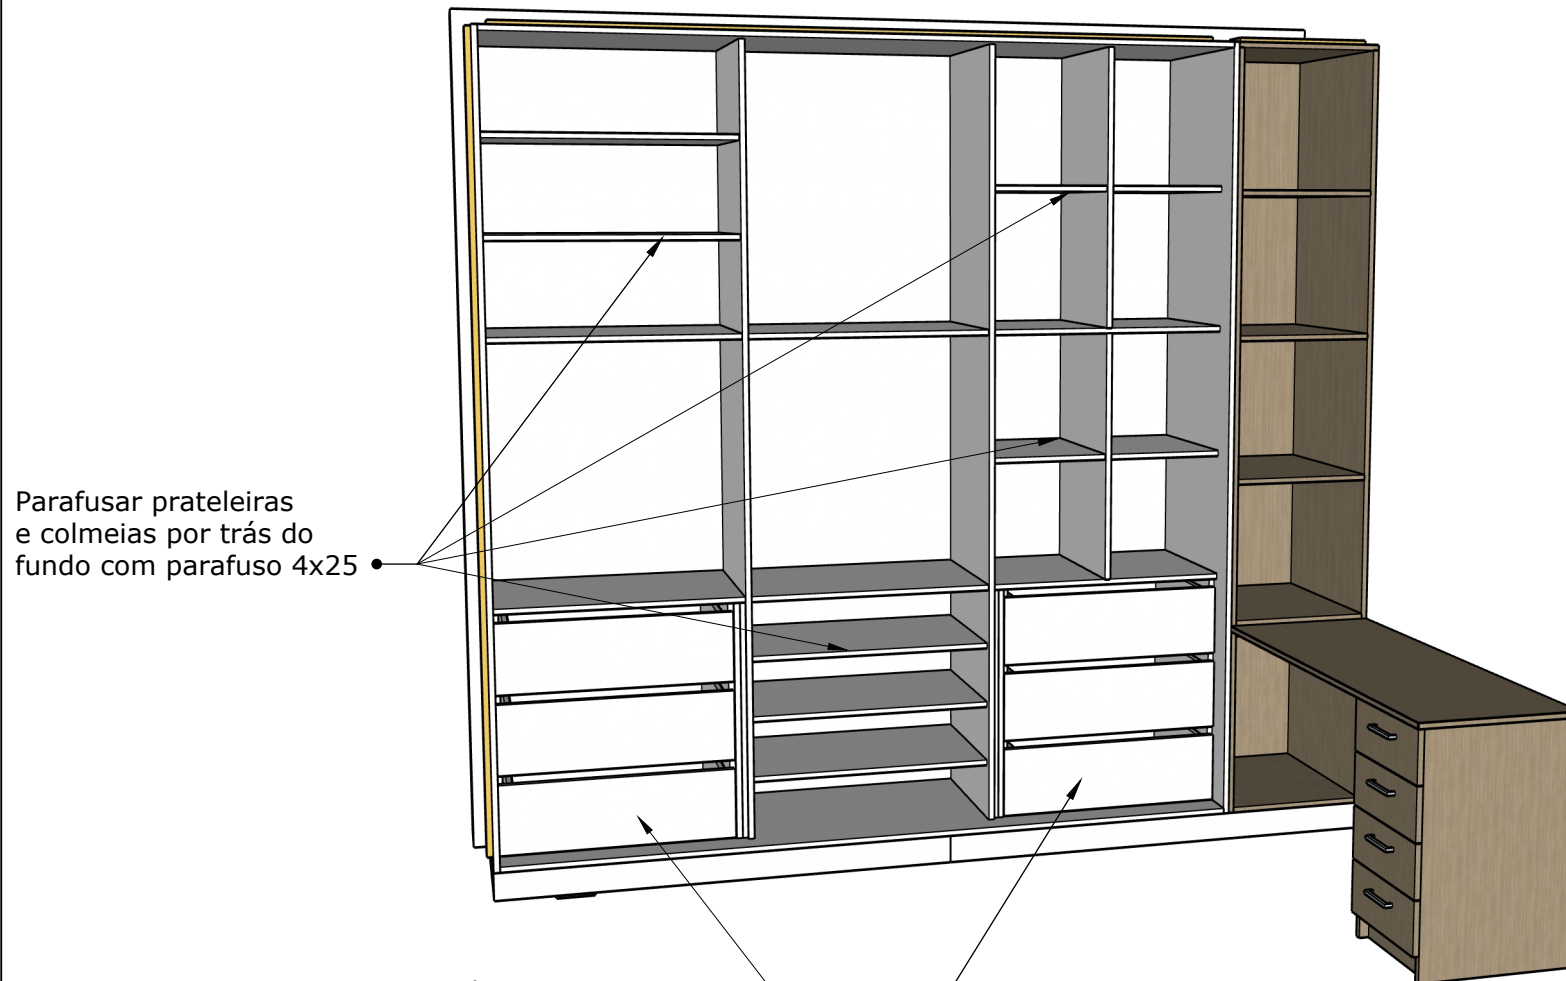

Parafusar prateleiras e colmeias por trás do fundo com parafuso 4x25

Gaveteiros avulsos
Atentar para o lado com o espaçamento para abertura correta das gavetas com as portas instaladas

EMPRESA:

W.S. Serviços

PROJETISTA:

Willian Scariott de Souza
(@projeto.marcenaria.digital)

CLIENTE:


Fernando Sanches

Página: 7

Quarto com bancada

Espaçadores traseiros sem fita. 80x780

Gavetas fundo com laterais rebaixadas Usar parafuso 4x25

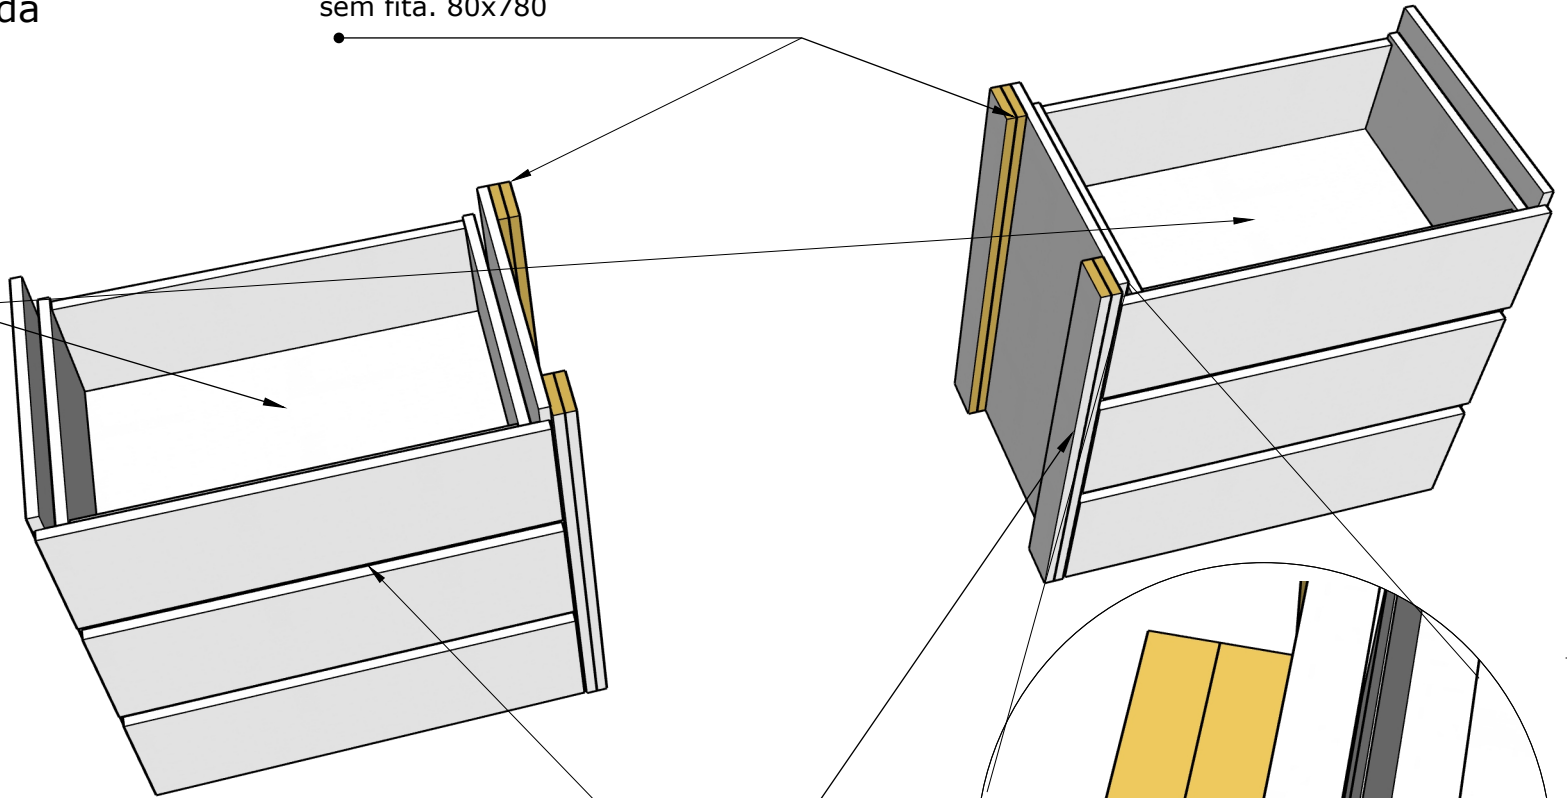

Espaçadores frontais com fita na frente 80x780 Fixar com parafuso 4x30

Espaçadores avançam 18mm

EMPRESA:

W.S. Serviços

PROJETISTA:


Willian Scariott de Souza
(@projeto.marcenaria.digital)

CLIENTE:

Fernando Sanches

Página: 8

Quarto com bancada

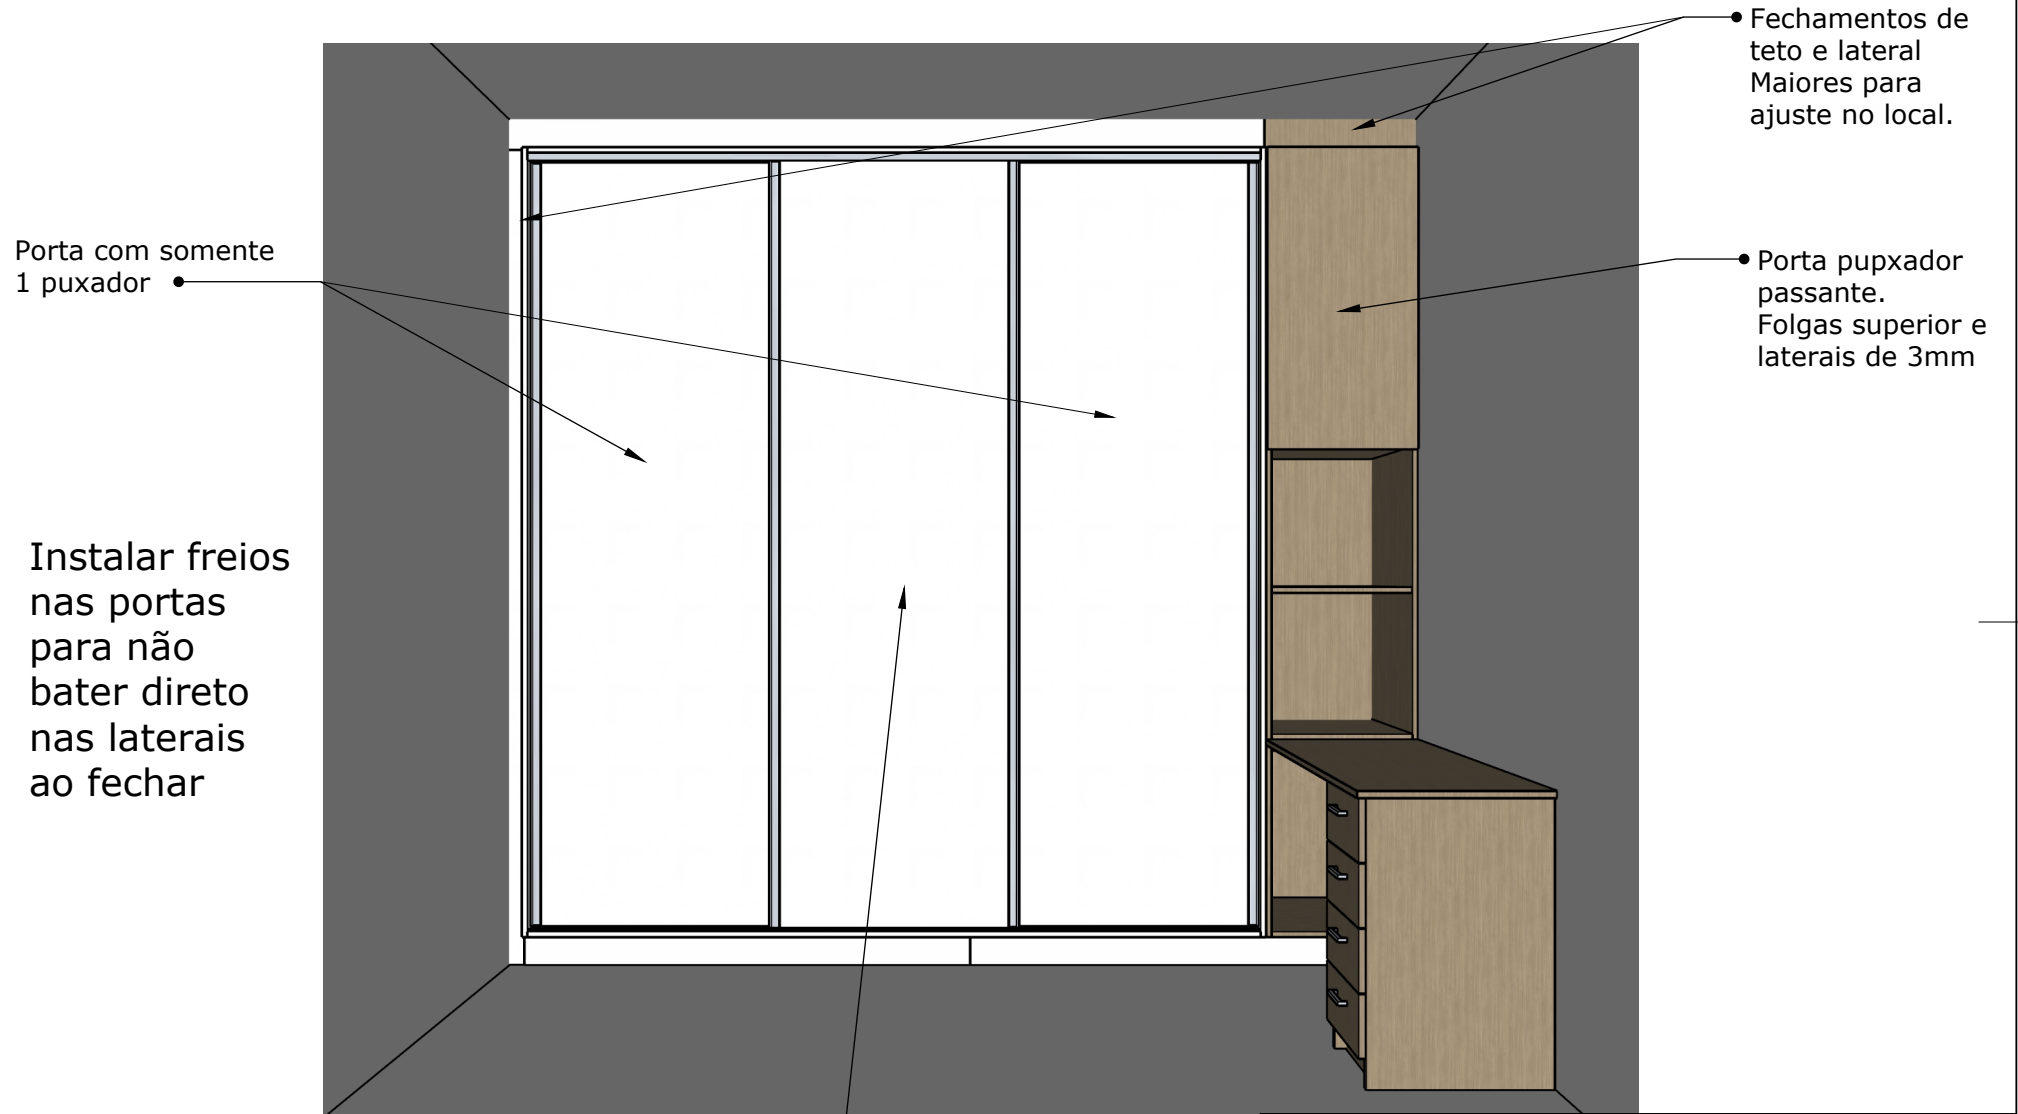

EMPRESA:	W.S. Serviços
PROJETISTA:	Willian Scariott de Souza (@projeto.marcenaria.digital)
CLIENTE:	Fernando Sanches

Página: 9